



ロックスモーション・ウッドパズル B

人それぞれ作り方が違う場合がございますので下記はひとつの例としてご覧下さい。


A1・A2



9



10

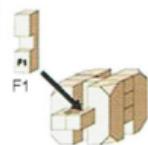

B1・B2



C1・C2



11



12



D1・D2




E1



13



14

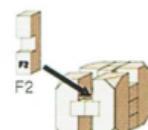

F1・F2



G1



15



16



1



17



18



3



4




19



20




5



6



7

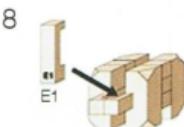

FINAL



分解して、まずパーツがあるかを確認してください。複雑なパーツ
がたくさんあります。順番通りに落ち着いて進めて下さい。

本製品は小さなパーツもございますので小さなお子様には触ら
せないように願います。対象年齢10歳以上

分解ヒント
一部を引き
抜きます。

